PX-2501-675

GeneralKeys™

Mini souris optique Bluetooth®

1600 dpi

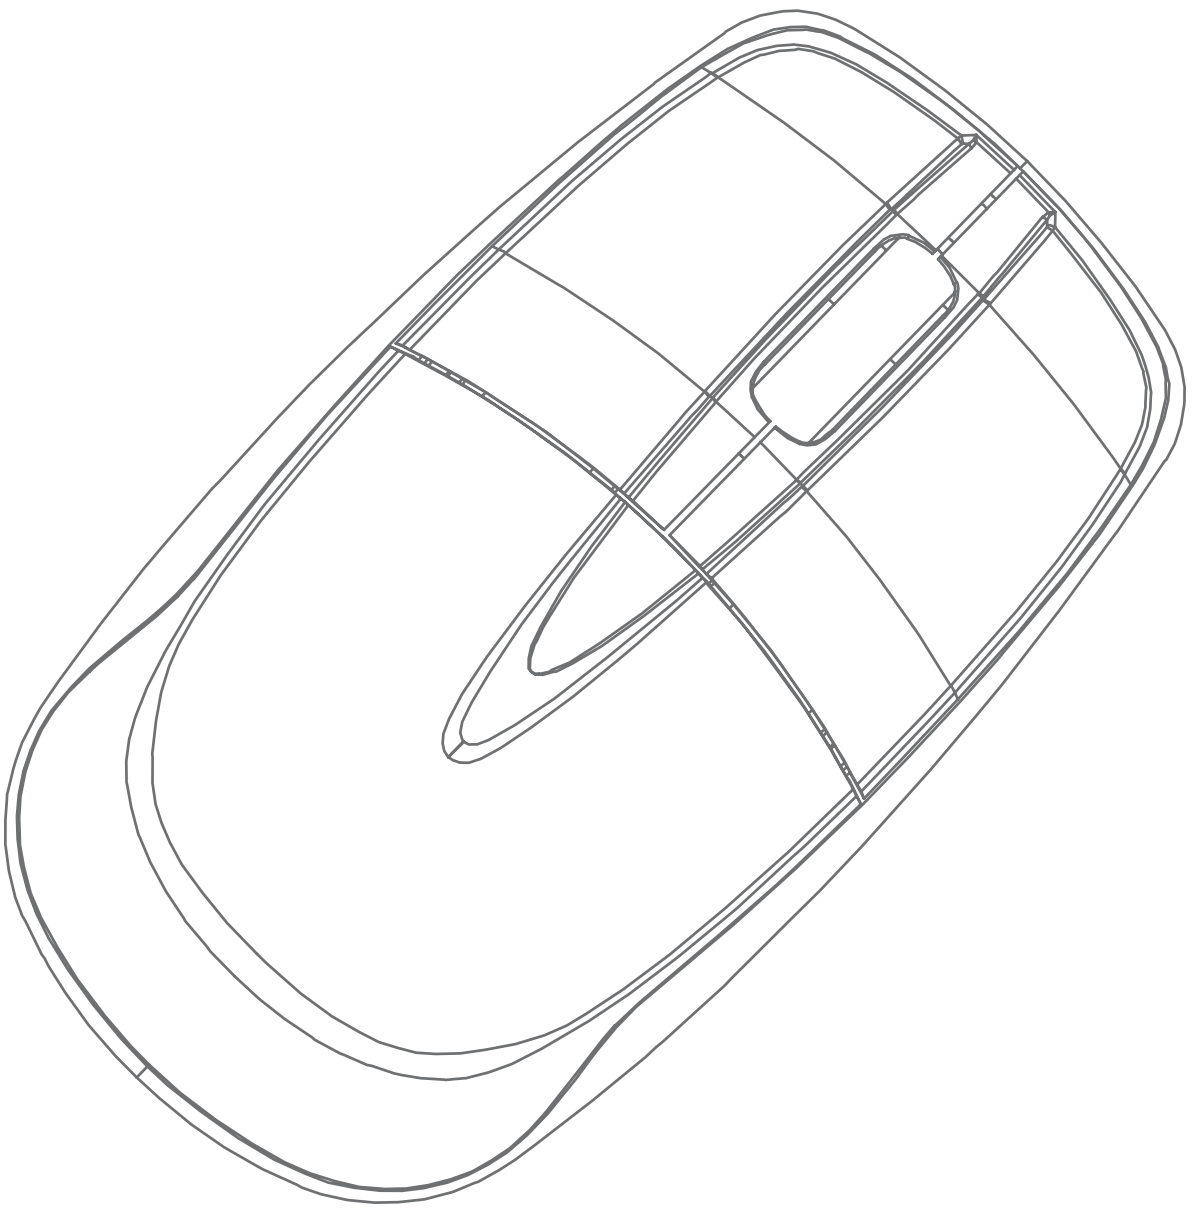

Mode d'emploi

Mini souris optique Bluetooth®

1600 dpi

© 03/2014 - EB//CE//GH - GS

Mode d'emploi

TABLE DES MATIÈRES

Consignes préalables 6
Consignes de sécurité pour les appareils Bluetooth®.....7
Traitement des déchets..... 7
Traitement des piles et batteries usagées..... 7
Déclaration de conformité 8

Votre nouvelle souris Bluetooth® 9
Contenu 9

Description du produit.....10

Mise en marche 11
Insérer les piles..... 11
Établir une connexion Bluetooth..... 12

Résolution des problèmes 13

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes de sécurité pour les appareils Bluetooth®
Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux

Traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Traitement des piles usagées
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- N'utilisez pas en même temps des accus et des piles. Risque

de surchauffe des piles et de panne de l'appareil.

- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion des accus ou des piles peut détériorer l'appareil - Risque d'incendie. Ne tentez pas d'ouvrir les piles ou accus, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2501 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.03.2014

VOTRE NOUVELLE SOURIS BLUETOOTH®

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette souris Bluetooth®. Cette souris peut être utilisée sans fil avec votre ordinateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu :

- Mini souris Bluetooth®
- 2 piles de type AA
- Mode d'emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Clic gauche
2. Molette de défilement
3. Clic droit
4. Compartiment à piles
5. Interrupteur ON/OFF
6. Touche de connexion (Connect)

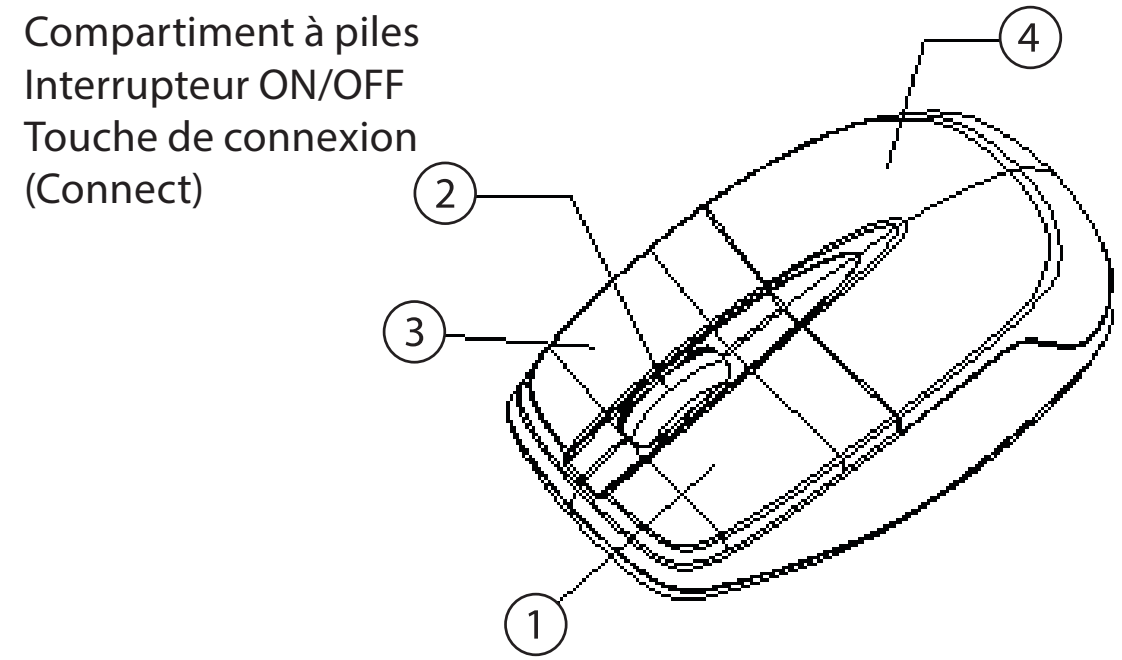

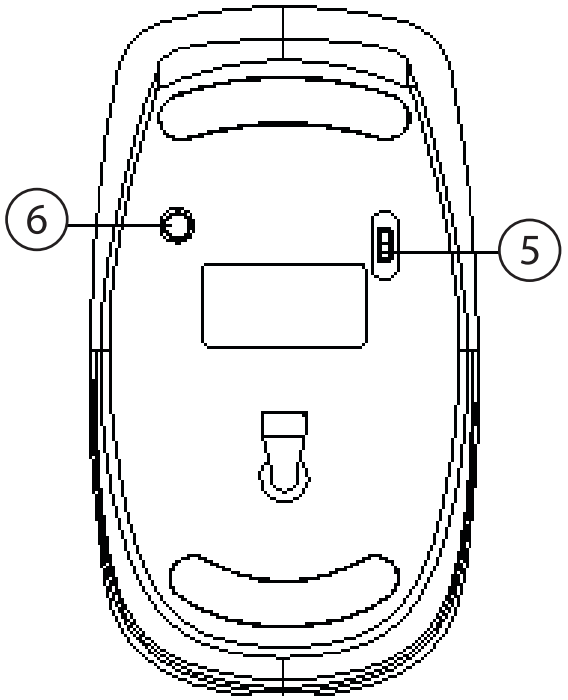

MISE EN MARCHE

Avant de pourvoir l'utiliser, vous devez insérer des piles dans la souris, et établir une connexion entre votre ordinateur et la souris.

Mise en place des piles

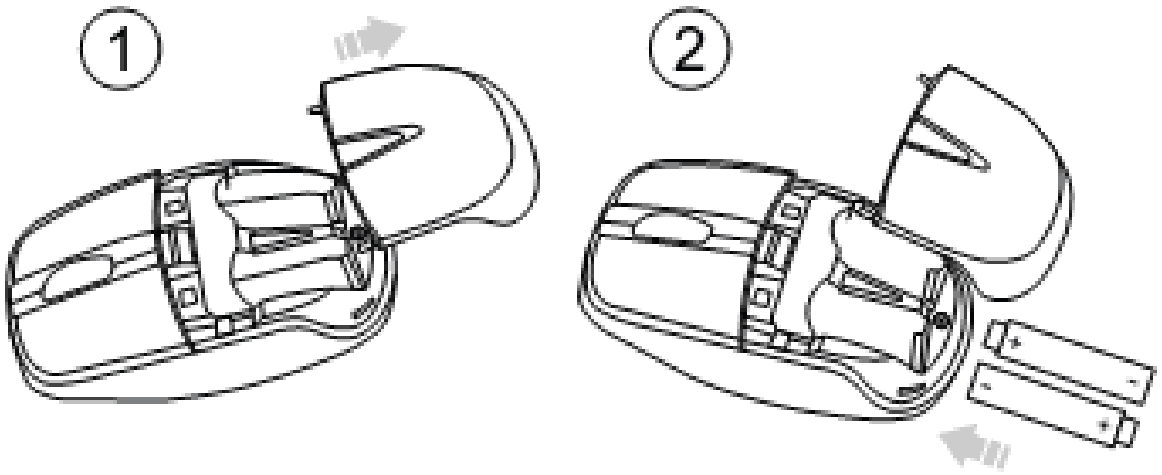

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles de type AA.
3. Refermez le compartiment à piles.

NOTE
Lorsque la puissance de la souris faiblit, ou qu'elle ne s'allume plus, remplacez les piles.

Établir une connexion Bluetooth®
Pour établir une connexion, votre ordinateur doit être équipé d'un récepteur Bluetooth® ou d'un dongle correspondant.

1. Placez l'interrupteur ON/OFF de la souris sur ON.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez l'assistant de détection des appareils Bluetooth®. La souris s'affiche comme "Human Interface Device" (HID).
3. Établissez la connexion : appuyez sur la touche de connexion (Connect) située sous la souris.

- **Mode économie d'énergie**
  La souris passe en mode économie d'énergie après 30 secondes d'inactivité. Lorsque vous reprenez l'utilisation de la souris, il est possible de rencontrer un léger temps de réaction avant que la connexion ne se rétablisse.

- **Mode sommeil**
  La souris passe en mode sommeil après 10 minutes en mode économie d'énergie. Lorsque vous reprenez l'utilisation de la souris, il est possible de rencontrer un léger temps de réaction avant que la connexion ne se rétablisse.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La souris ne fonctionne pas ou n'est pas reconnue

- Vérifiez que la réception Bluetooth® soit active sur votre ordinateur.
- Appuyez sur la touche de Connexion (Connect) et essayez à nouveau de détecter le périphérique.
- Remplacez les piles par des nouvelles de type AA et placez l'interrupteur ON/OFF sur ON.

La réaction du curseur sur l'écran est retardée

- Déplacez tous les objets métalliques qui se trouvent entre la souris et votre ordinateur.
- Rapprochez la souris de votre ordinateur.
- Si vous utilisez un dongle USB, branchez-le sur une rallonge USB et placez celle-ci plus près de la souris.
- Annulez la connexion avec tous les autres appareils Bluetooth®.
- Éteignez tous les appareils qui émettent sur une fréquence de 2,4 GHz (téléphones mobiles par exemple).